


Wasch- und Pflegeanleitung




- 1 Mit Bargeld:** Münzen einwerfen
Mit Karte: Mit rotem Knopf den gewünschten Geldbetrag vorwählen – Karte an das Lesegerät halten – vorgewählter Betrag wird von der Karte abgebucht
- 2** Waschlance oder Schaumbürste entnehmen
- 3** Gewünschte Programmtaste drücken – Programmwechsel jederzeit möglich
- 4** Für ein optimales Waschergebnis, bitte die Programmreihenfolge beachten

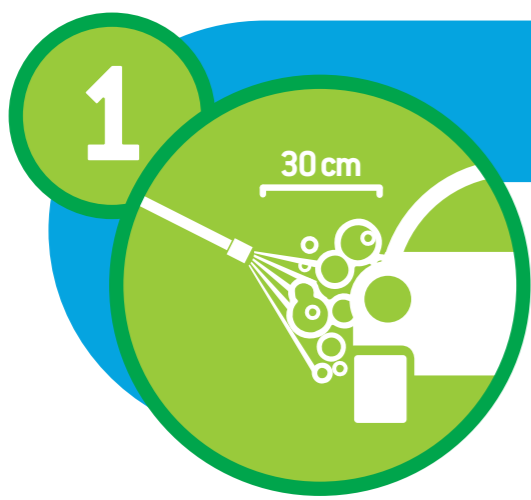


HOCHDRUCK-VORWÄSCHE

Entfernen von Schmutz (mit Intensivreiniger)

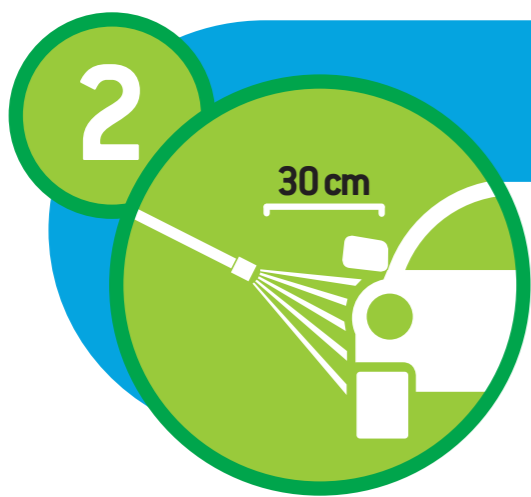


ZWISCHENSÜLUNG

Abspülen von Schaum und Schmutzrückständen (mit Hochdruck)

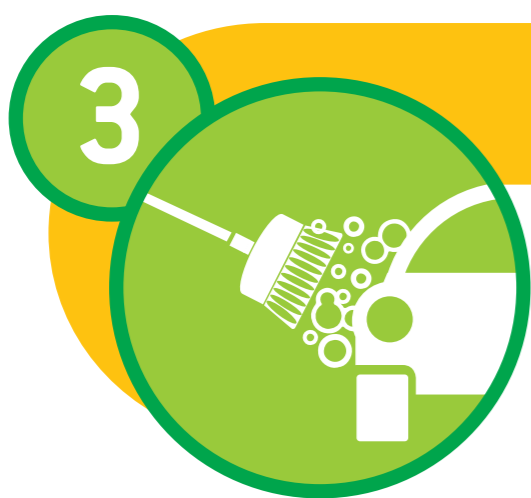

SELFTECS® WASH & SHINE

Waschen + Glanzpflegen in einem Programmschritt

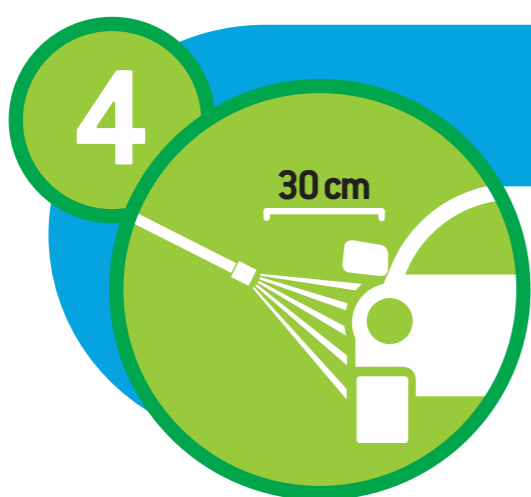

FLECKENFREI MIT PERLEFFEKT

Finales Spülen ohne Flecken mit Abperleffekt und osmotisiertem Wasser